

● ○ ○ ISTRUZIONI DI POSA CORNICI PER ESTERNI



1 - Prendere il collante Bonding



2 - Svuotarlo in un secchio vuoto



3 - Diluire con 30% di acqua e mescolare



4 - Tagliare la cornice nella giusta misura



5 - Carteggiare la parte tagliata per renderla liscia e pulita



6 - Stendere la colla con spatola dentata



7 - Avvicinare la cornice alla parete da rivestire



8 - Farla aderire con una leggera pressione



9 - Applicare la colla MS180 sui giunti



10 - Con la successiva cornice aderire al giunto



11 - Lasciare tra le cornici circa 2mm della colla MS180



12 - Eliminare la colla in eccesso



13 - Stuccare con la graniglia bianca



14 - Utilizzare una spatolina



15 - Eseguire la stuccatura di tutti i giunti



16 - Verniciare con pittura elastomerica



17 - Eseguendo due mani di pittura




18 - Lasciare asciugare 24 ore

Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell'ordine


POSA PER ELEMENTI DI DIMENSIONI OLTRE I CM 30

La cornice viene fornita con apposita fessura posteriore:

- Fissare alla parete la guida in alluminio alla posizione occorrente in perfetto piano di livello con normali tasselli
- Procedere alla posa della cornice mediante stesura del collante su tutte le parti ed innestare nella fessura fino ad aderire alla parete
- Completare con il tassello per cappotto fissato tra cornice e parete ogni metro
- Ritoccare con graniglia e procedere poi alla verniciatura a colore con idropitture elastomeriche

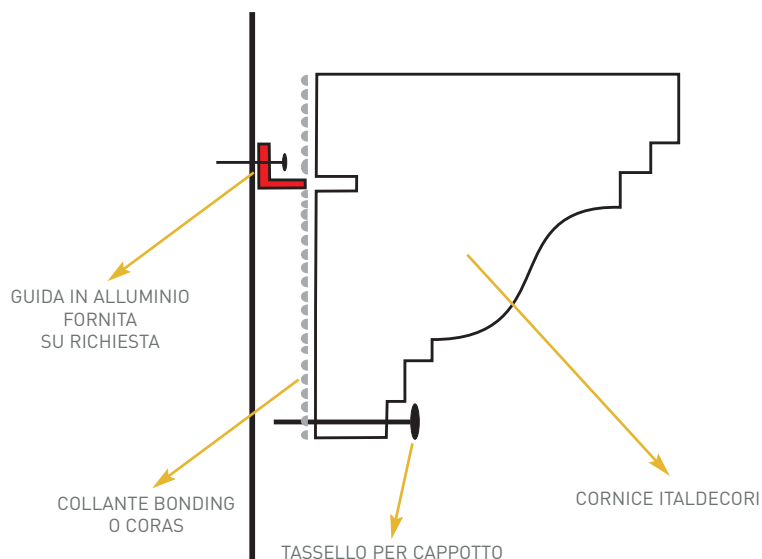

Consigliamo di mettere i tasselli in corrispondenza dei giunti delle cornici ed uno al centro della cornice



Assembly instructions

- Take the adhesive Bonding and empty it into a bucket by kg.25
- Dilute with 30% water and mix
- Cut the frame to measure necessary
- Rub the cat side to make it smooth and clean
- Spread the adhesive using a spatula
- Take the frame and bring it closer to the wall to be coated and with a slight pressure it adheres perfectly
- Apply the glue Ms180 on the joints
- In the next frame to join the joint, leaving between the two frames remain about mm.2 of the glue MS180
- Remove excess glue
- Use the white Graniglia and run putty joints and where necessary using the spatula
- After 24 hours, proceed to direct painting with our white elastomeric paint in 2 coats or similar products

The accessories for the installation the frames are specifically requested when ordering