


## ● ○ ○ ISTRUZIONI DI POSA TRAVI POLIURETANO

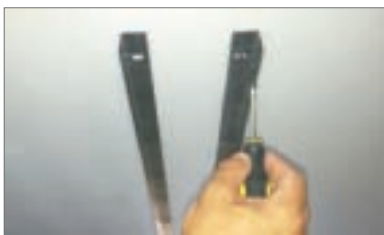

1 - Fissare al soffitto le guide in alluminio da cm 2x2 con normali tasselli



2 - Distanziarle in base alla misura interna delle travi da posare



3 - Tagliare la trave nella giusta misura



4 - Posizionare la trave tra le guide



5 - Fissare la trave alle guide con viti autofilettanti



6 - Coprire le giunzioni con apposita staffa decorativa effetto ferro battuto



7 - Incollare la staffa con colla MS180

### Assembly instructions

- Fix the aluminium rails at a distance ceiling under the domestic measures the beams to be laid
- Cut to extent necessary
- Position the beam between the guides and secure it with screws
- Cover the joints with a special bracket decorative effetc iron pasting with MS180

**Gli accessori per la posa delle travi vanno appositamente richiesti al momento dell'ordine**