



ISTRUZIONI DI POSA PANEL B

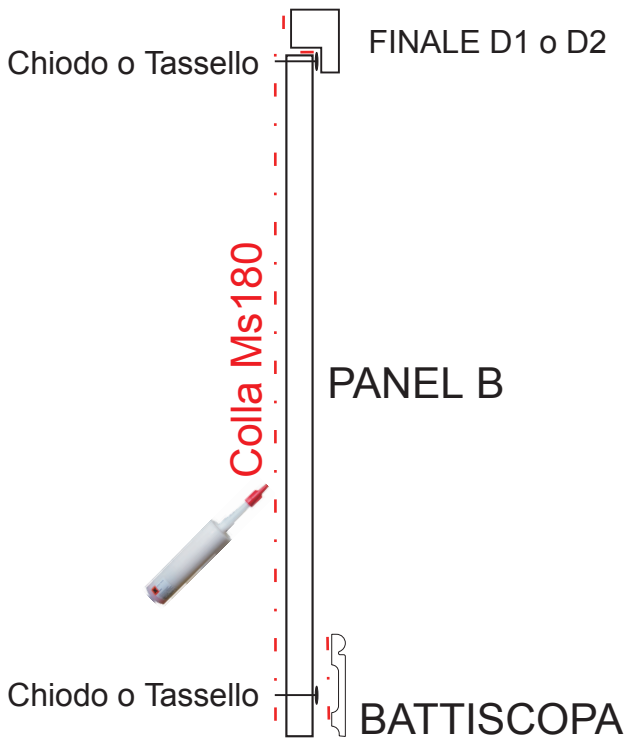

- 1-Prepararsi uno schema di posa combinando i vari Pannelli alla parete fino ad ottenere la decorazione ideale. Utilizzare il Panel B 90x70 Liscio per compensare le misure della parete tagliandolo alla misura occorrente.
- 2-Fissare Panel B alla parete applicando la Colla Ms180 nel retro dei pannelli
- 2- Ove occorra inserire un chiodo o tassello nella parte superiore ed inferiore almeno 2 per pannello
- 3- Proseguire nella posa consecutiva dei pannelli alla parete combinandoli in base alla scelta stabilita.
- 4- Per rifinire gli spigoli posare l' Angolare B tagliandolo alla misura necessaria ed in caso di utilizzo di Battiscopa di spessore oltre cm 0,8 utilizzare la Base x Angolare B anche questa tagliata all'altezza del Battiscopa o poco piu'
- 5- Applicare il Battiscopa precedentemente scelto utilizzando la colla Ms180 ed infine posare il Finale D1 o D2 con la stessa colla.

Per i tagli utilizzare normale Sega per legno o troncatrice elettrica

Esempio di posa con spigolo utilizzando Angolare B e Base x Angolare B

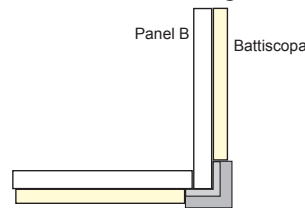

Angolare B e Base x Angolare B devono essere tagliati alla misura occorrente per combinarsi con le altezze del Battiscopa

Esempio di parete composta da Panel B 90x70 e tagli laterali ottenuti da Panel B 90x70 Liscio per compensare la misura totale della parete.

Parte Inferiore con Battiscopa a scelta e parte superiore con Finale a scelta

Finale D1 o D2

