

ISTRUZIONI DI POSA Cornici in Polimero per LED



1- Tagliare la cornice



2- Stendere la Colla Ms180 sul dorso



3- Posare la cornice alla parete



4- Applicare la Colla Ms180 sui giunti



5- Avvicinare le cornici fino ad unirle ed eliminare il collante in eccesso



6- Stuccare il giunto



8- Tinteggiare con pitture lavabili



9- Inserire il Profilo Dissipatore per alloggiare la striscia Led

N.B.

Gli accessori per la posa delle cornici vanno richiesti al momento dell'ordine. La Striscia Led non viene fornita ed e' reperibile presso rivenditori di illuminotecnica.

Consiglio utile:

Applicare sul retro della cornice la carta alluminio, Tramite *colla Ms180*, Per meglio riflettere la luce ed evitare eventuali trasparenze




*Infine consigliamo di utilizzare sempre il **Profilo Dissipatore** che funge da dispersore di calore per le strisce Led.*


*Alloggiandolo nello spazio apposito dietro la cornice con la **Colla Ms180** per poi fissarvi le strisce Led.*

Esempio di posa :

Profilo Dissipatore per Striscia Led

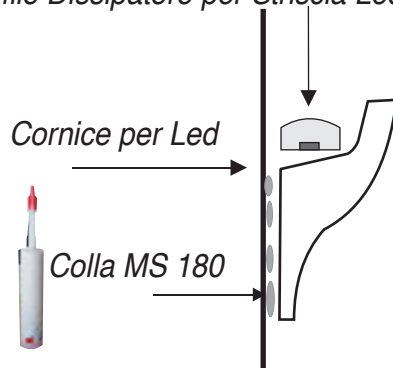

Striscia Led

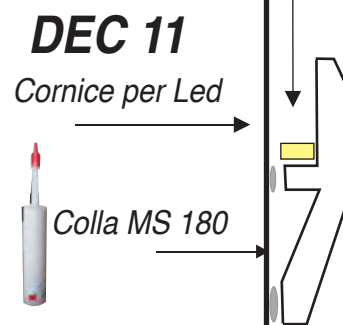

N.B. Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell'ordine. La Striscia Led non viene fornita ed e' facilmente reperibile presso rivenditori di illuminotecnica.