

ISTRUZIONI DI POSA Cornici in Polistirene Gessato per LED



1- Fissare la Guida in alluminio sulla parete all'altezza stabilita e posta a livella.



2- Tagliare la cornice




3- Stendere la Colla Ms180 sul dorso



4- Inserire la cornice nella guida



5- La cornice sara' cosi' ben allineata

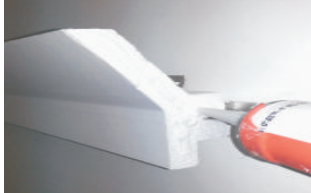

6- Applicare la Colla Ms180 sui giunti



7- Avvicinare le cornici fino ad unirle ed eliminare il collante in eccesso



8- Stuccare il giunto



9- Carteggiare per rendere la superficie liscia e pronta da tinteggiare



10- Tinteggiare con pitture lavabili



11- Inserire il Profilo Dissipatore per alloggiare la striscia Led

N.B.
Gli accessori per la posa delle cornici vanno richiesti al momento dell'ordine.
La Striscia Led non viene fornita ed e' reperibile presso rivenditori di illuminotecnica.

*Infine consigliamo di utilizzare sempre il **Profilo Dissipatore** che funge da dispersore di calore per le strisce Led.*

Alloggiandolo nello spazio apposito dietro la cornice con la Colla Ms180 per poi fissarvi le strisce Led.

IMPORTANTE.


Non tutte le cornici necessitano di Guida in Alluminio per la posa verificate che sia inserita tra gli articoli di posa consigliati

Consiglio utile:

Applicare sul retro della cornice la carta alluminio, Tramite colla Ms180, Per meglio riflettere la luce ed evitare eventuali trasparenze



Esempio di posa con Guida in Alluminio

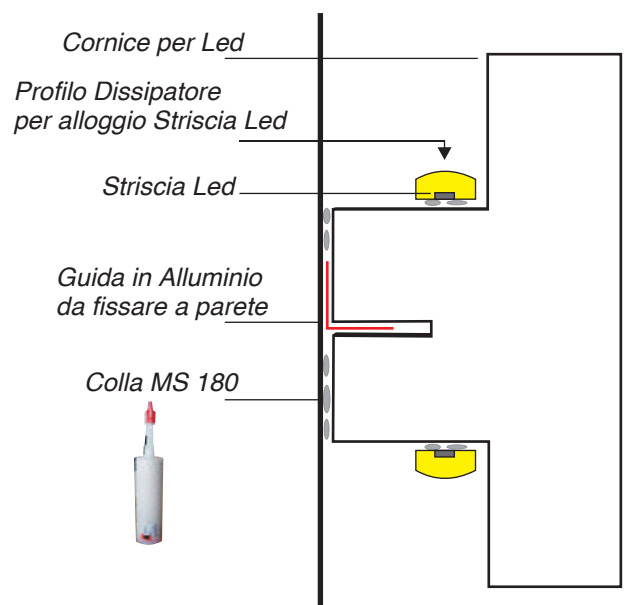

N.B. Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell'ordine.
La Striscia Led non viene fornita ed e' facilmente reperibile presso rivenditori di illuminotecnica.