



1- Prendere il Collante Bonding e svuotarlo in un secchio da Kg.25



2- Diluire con 30% di acqua e mescolare



3- Tagliare l'elemento alla misura occorrente



4- Carteggiare la parte tagliata per renderla liscia e pulita



5- Stendere la colla con spatola dentata nella parte da incollare



6- Posizionare sulla parte da rivestire facendo pressione fino alla completa adesione




7- Eliminare la colla in eccesso



8- Utilizzare la Graniglia per eseguire le stuccature dei giunti e dei finali laterali



9- Dopo 24 ore verniciare con Pittura Elastomerica per esterni in 2 mani.

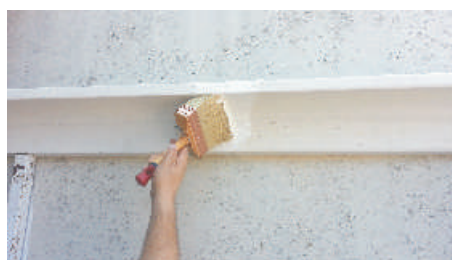

*N.B. Gli accessori per la posa vanno appositamente richiesti al momento dell'ordine.*