



## ISTRUZIONI DI POSA CORTINA CAPPOTTO DECORATIVO

### ISTRUZIONI PER LA POSA


- 1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l'intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina la buona riuscita dell'opera.
- 2 - Tagliare il PANNELLO alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini. Procedere alla stesura del COLLANTE BONDING sul dorso dei PANNELLI che ricopra tutta la superficie degli stessi. Posizionare IL PANNELLO sulla parte da rivestire, con una leggera pressione partendo dalla fila in basso verso l'alto. Applicare poi la COLLA MS 180 sui battenti ed accoppiare pannello su pannello. Eliminare il collante in eccesso dalle fughe con spugna o panno umido.
- 3 - Inserire i tasselli per cappotto della lunghezza necessaria e fissarli negli spazi vuoti dei Pannelli (almeno 4 tasselli per pannello)
- 4- Incollare i Mattoncini di chiusura con Colla Ms180 incastrandoli negli spazi.
- 5- Eseguire eventuali ritocchi e stuccature finali.
- 6- Tinteggiare con pitture elastomeriche in 2 mani

*\* Consigliato utilizzo dei tasselli per sistema a cappotto*

PANNELLO CORTINA



SEZIONE

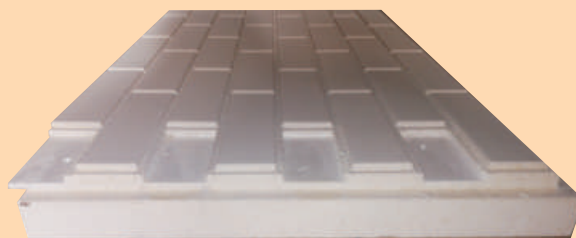

*COMPLETAMENTO OPERA TRAMITE  
MATTONE DI CHIUSURA da incollare  
nell'apposito spazio.*